


FLUOLITE

KOMPETENZ IN LICHT & LEUCHTEN




Montageanleitung




220-240V
50-60Hz

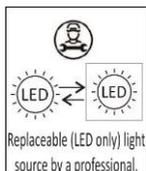

LUX [mm]	A	B	C	Y	X	X1	SELV
LUX LED ML 1-1200	1210	153	57	65	900	605	NON SELV
LUX LED ML 1-1500	1510				1200	755	NON SELV
LUX LED ML 2-1200	1210	238	57	150	900	605	NON SELV
LUX LED ML 2-1500	1510				1200	755	NON SELV

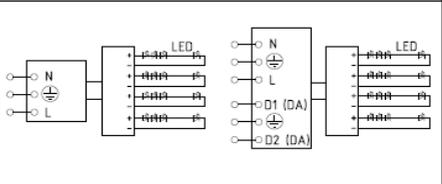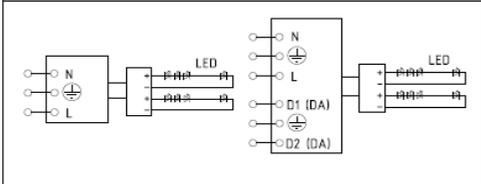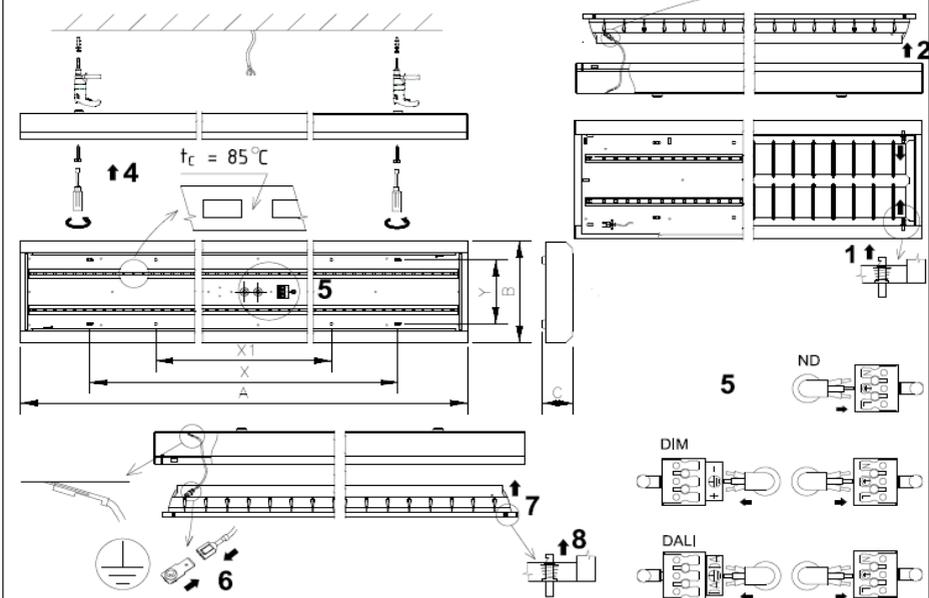

Control gear replacement

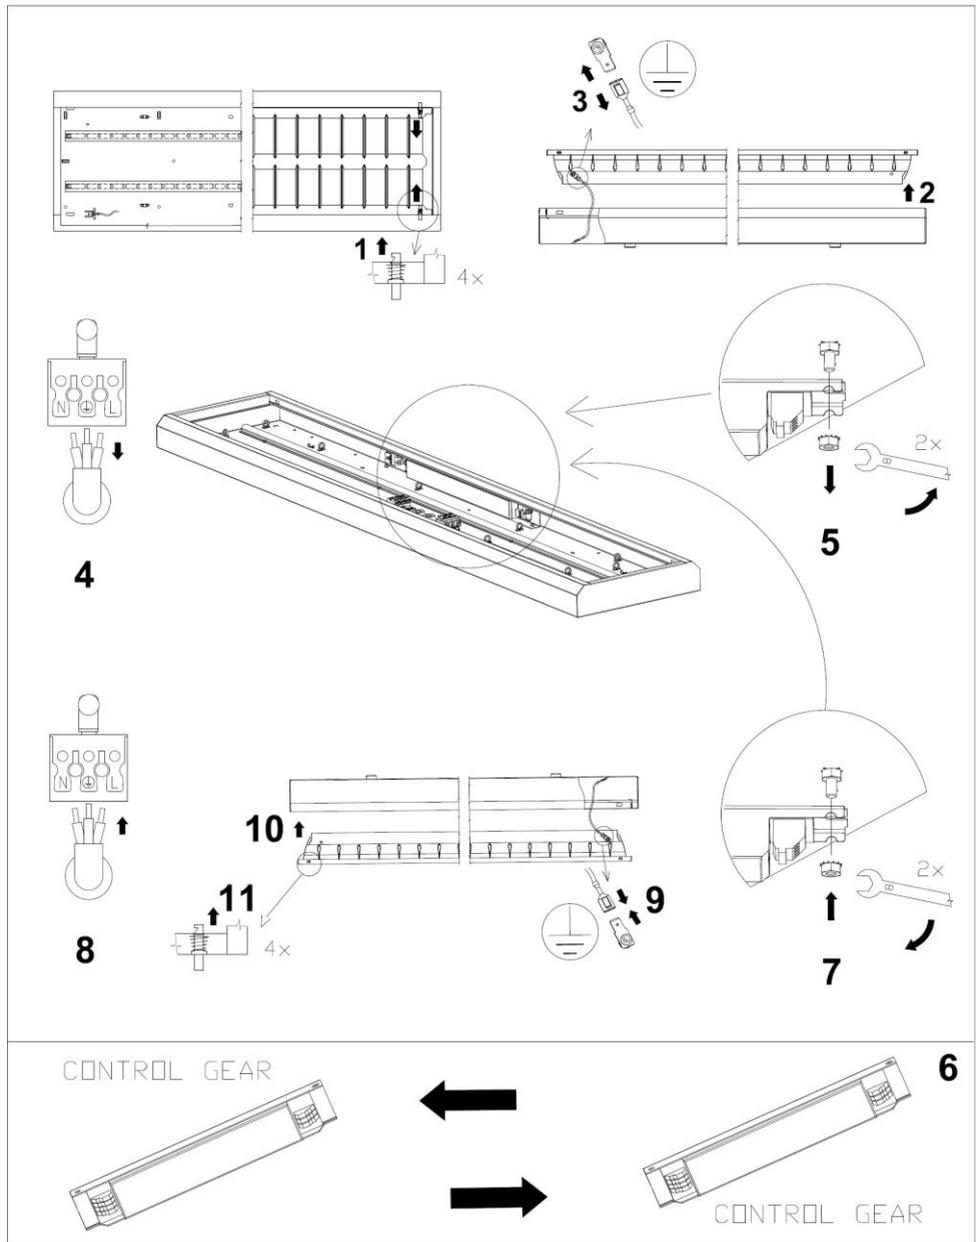

Sicherheitshinweis! Die Montage und die elektrische Installation der Leuchte muss von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Vor beliebigen Wartungs- und Installationsarbeiten die Spannungsfreiheit sicherstellen. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder durch eine von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. Der Hersteller übernimmt keinerlei Gewährleistung, wenn das Produkt repariert oder unsachgemäß installiert wurde. Die Firma Fluolite gewährt eine Garantie über einen Zeitraum von 5 Jahren ab Verkaufsdatum. Die Garantie deckt keine Mängel ab, die durch unsachgemäße Handhabung verursacht werden.

Es gelten die AGB & Garantiebedingungen der
Fluolite Licht & Leuchten GmbH & Co. KG

Fluolite Licht & Leuchten GmbH & Co. KG
Prinz-Eugen-Str. 21
88069 Tettwang
Germany
www.fluolite.de