

1 Tastenerklärung

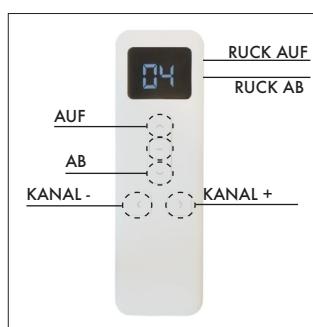


Abb.1: Art. 138350 (Vorderseite)

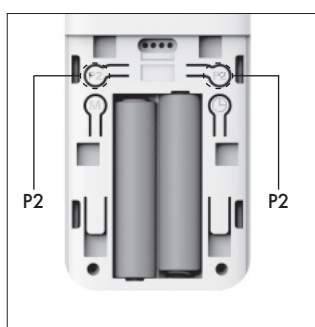


Abb.2: Art. 138350 (Rückseite)

1.1 Technische Daten

Artikelname:	Funk-Handsender Aptica 15
Artikelnummer:	138350
Abmessungen:	144mm x 45mm x 15mm
Batterie:	2x AAA (1,5V)
Funkfrequenz:	433,92MHz
Bedienart:	haptische Bedientasten

Hinweis: Diese Bedienungsanleitung beschreibt ausschließlich die Funktionen des Funk-Handsenders Aptica 15. Da dieser mit unterschiedlichen Antrieben, Empfängern oder Zeitschaltuhren von KAISER NIENHAUS genutzt werden kann, entnehmen Sie den jeweiligen Anlernprozess bitte der Anleitung des empfangenden Gerätes.

2 Sperren von 2-Tasten-Befehlen

Für einige Einstellungen an Antrieben und Empfängern der Serien Funk Mercato und Smart müssen auf dem Handsender zwei Tasten gleichzeitig gedrückt werden (z.B. Endlagen einstellen & löschen). Um zu verhindern, dass durch ein versehentliches Drücken zweier Tasten Einstellungen verändert werden, können die 2-Tasten-Befehle am Sender (de-) aktiviert werden. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Drücken und halten Sie die Taste **STOPP** (ca. 15 Sekunden) bis im Display der Buchstabe „U“ oder „L“ erscheint. Der Buchstabe signalisiert den neuen Modus wie folgt:

„U“: 2-Tasten-Befehle werden aktiviert

„L“: 2-Tasten-Befehle werden deaktiviert

- 2 Bestätigen Sie den neuen Modus indem Sie die Taste **P2** kurz drücken. Einen erfolgreichen Wechsel zeigt der Sender durch den Buchstaben „O“ im Display an.

2.1 Reduzieren von Handsenderkanälen

Sollten Sie nicht alle 15 Kanäle des Senders benötigen, können Sie die Anzahl der angezeigten Kanäle reduzieren. Um die nicht benötigten Kanäle auszublenden gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Halten Sie die Tasten **Kanal+** und **Kanal-** gemeinsam gedrückt bis im Display zuerst der Buchstabe „C“ und dann die Ziffer „15“ erscheint.
- 2 Wählen Sie nun mit Hilfe der Tasten **Kanal+** und **Kanal-** die gewünschte Anzahl an Kanälen aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch ein kurzes Drücken der Taste **STOPP**.

Diesen Vorgang können Sie einfach wiederholen, wenn mehr oder weniger Kanäle angezeigt werden sollen.

Hinweis: Bestehende Motorverbindungen mit ausgeblenden Kanälen werden nicht gelöscht. Sobald der entsprechende Kanal wieder angezeigt wird lässt sich der Antrieb/ Empfänger wieder wie gewohnt bedienen.

2.2 Tastenerklärung RUCK AUF + RUCK AB

Durch kurzes Drücken der Tasten **RUCK AUF** und **RUCK AB**, lässt sich der angelernte Antrieb bzw. Empfänger ein kurzes Stück in die jeweilige Richtung bewegen.

Diese Funktion kommt vor Allem in Verbindung mit Raffstores zum Tragen, da hiermit die gewünschte Lamellenausrichtung exakt angesteuert werden kann. Gleichzeitig lassen sich die Endlagen weiterhin direkt über ein kurzes Drücken der Tasten **AUF** und **AB** anfahren.

Hinweis: Die Jalousiefunktion des Antriebs/ Empfängers muss hierfür nicht aktiviert werden!