


PDSU22N

05104711

⚠ Sicherheitshinweise:

Dieses Produkt darf nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, anderenfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlag. Vor der Installation die Bedienungsanleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten und nur Originalzubehör benutzen. Alle Produkte dürfen ausschließlich nur durch geschultes und zugelassenes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche.

Das Gerät enthält eine LiMnO₂ Primärzelle. Diese muss nach Produktlebensdauer fachgerecht entnommen und nach den landesspezifischen gesetzlichen Bestimmungen umweltgerecht entsorgt werden.

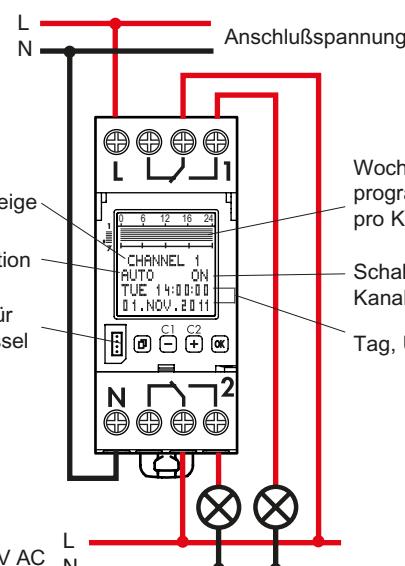


Wirkungsweise Typ 1.B. S. T.
IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Montage: Verteilereinbau,
Verschmutzungsgrad: 2
Schaltausgang potentialfrei
Bemessungsstossspannung: 4 kV


Allgemeine Informationen

- Inbetriebnahme:** Nach Anlegen der Netzspannung startet die Uhr mit der zuletzt eingestellten Funktion. Die Relaisstellung wird durch das aktuelle Programm vorgegeben.
- Gangreserve**
 - **Hintergrundbeleuchtung** nicht aktiv.
 - **Datenschlüssel** LESEN/SCHREIBEN nur über das Menü.
- Das Gerät darf bei einer Netzspannungsversorgung keine Schutzkleinspannung schalten und bei einer Schutzkleinspannungsversorgung keine Netzspannung schalten.

- | | |
|----|--|
| | Menüauswahl, Zurück in das Menu,
Betätigung >1s = Betriebsanzeige |
| | Bestätigung der Auswahl oder Übernahme der Parameter |
| C1 | Auswahl der Menüpunkte oder Einstellen der Parameter |
| C2 | Auswahl der Menüpunkte oder Einstellen der Parameter
• Kanalauswahl |

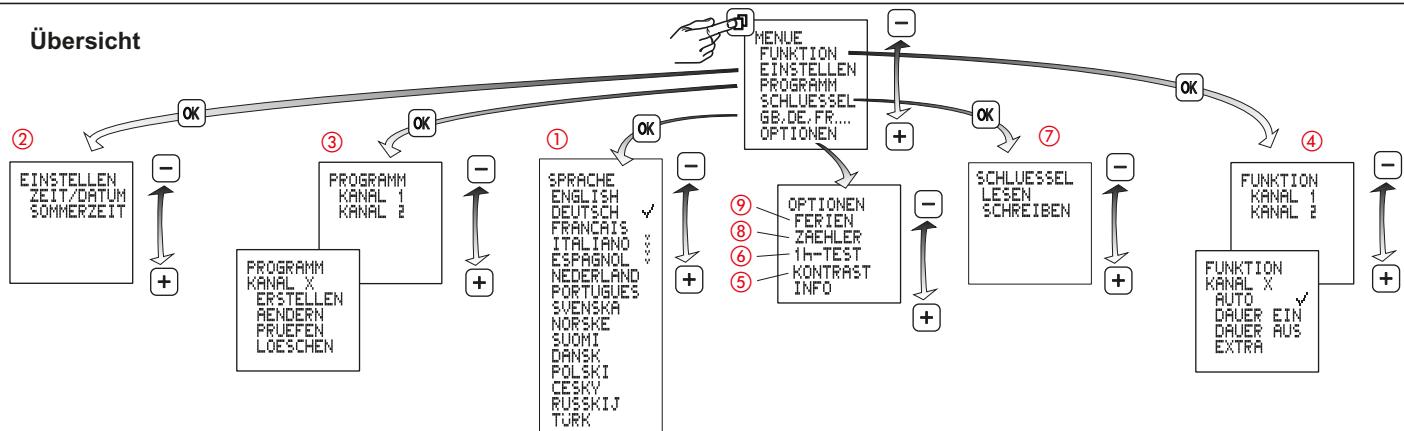Übersicht**Technische Daten**

Anschlußspannung:	230 V 50/60 Hz	
Wirkleistungsaufnahme:	ca. 1,5 W	
Schaltausgang:	2 Umschalter 16 A 250 V~ μ cos φ = 1	
Parallelkompensation:	600 W max. 70 μ F	
Ganggenauigkeit:	\sim 0,3 s / Tag	
Anschlußquerschnitt:	eindrähtig	mehrdrähtig
Programme:	1,5...4 mm ²	1,5...2,5 mm ²
Gangreserve:	28 je Kanal	
Lagertemperatur:	5 Jahre	
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C	
IP:	-20 °C bis +55 °C	
	20	

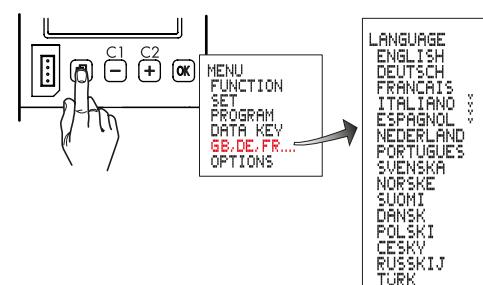
1 Sprache einstellen

2 Zeit/Datum und Sommerzeit einstellen

Sommerzeit ±1h

Europa: Werkseinstellung.

SPEZIELL: Die Sommerzeitumschaltung kann durch Eingabe eines Anfangs- und Enddatums frei programmiert werden und wird in den folgenden Jahren immer am gleichen Wochentag, z. B. Sonntag, ausgeführt.

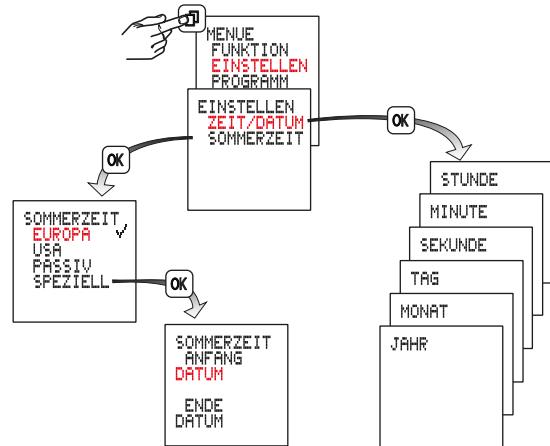


3 Programmierung

Ein Programm besteht aus einer Einschaltzeit, Ausschaltzeit und zugeordneten Einschalt- und Ausschalttagen.

Programme mit vordefinierten Ein-/ Ausschalttagen: MO bis SO, MO bis FR, SA und SO, hierzu brauchen nur noch die Schaltzeiten eingestellt werden.

Mit Auswahl INDIVIDUEL können Schaltzeiten beliebigen Tagen zugeordnet werden.

Die Programme eines Kanals sind untereinander logisch ODER verknüpft.

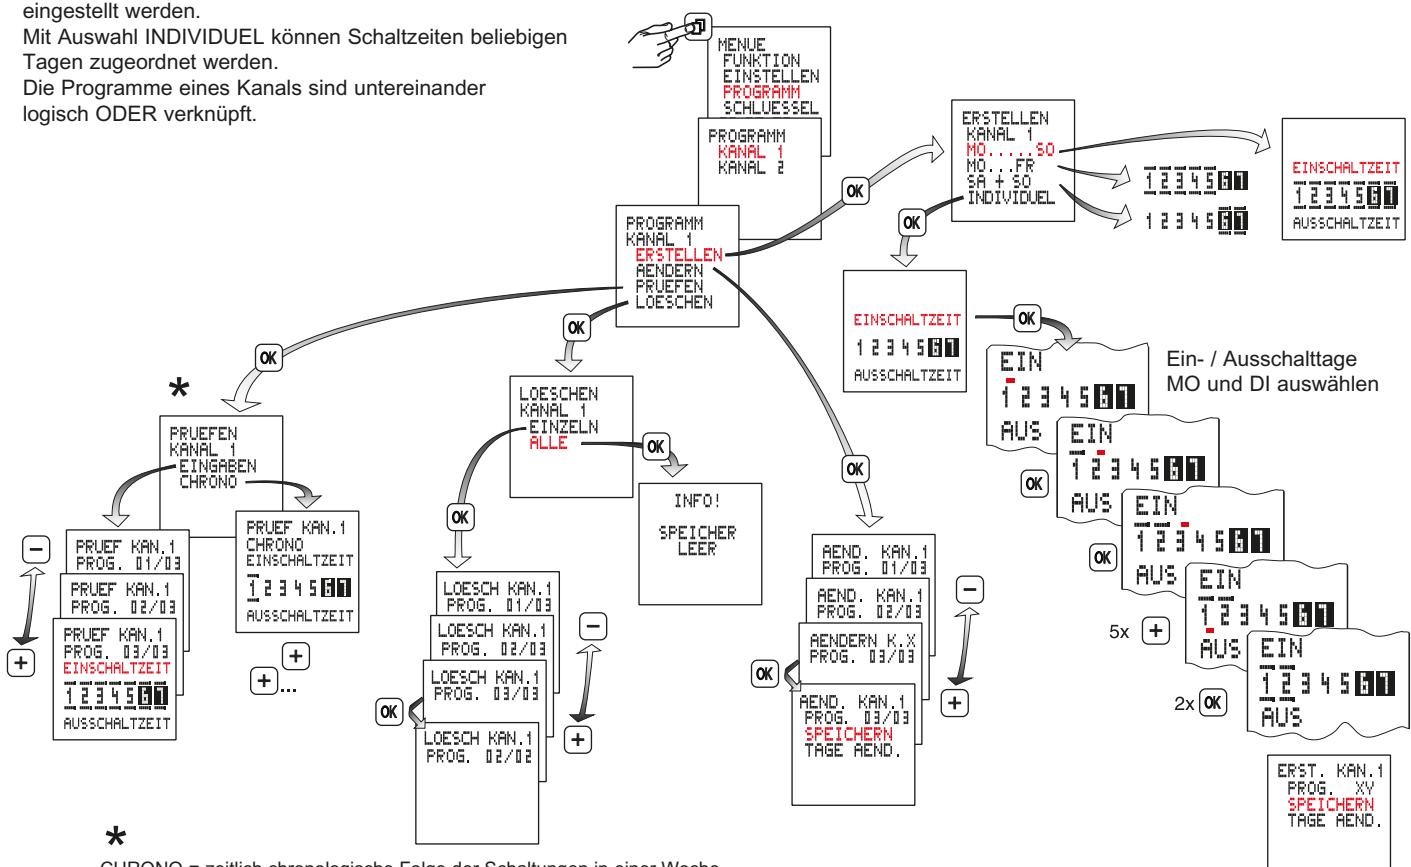


*
CHRONO = zeitlich chronologische Folge der Schaltungen in einer Woche.
EINGABEN = Programme in Reihenfolge der Eingabe

4 Funktionen

- Auto - Automatikbetrieb
- Dauer EIN
- Dauer AUS
- Extra

Der vom Programm vorgegebene Schaltzustand wird umgekehrt. Mit dem nächsten wirksamen Schaltbefehl übernimmt die Schaltuhr wieder das Ein- und Ausschalten.

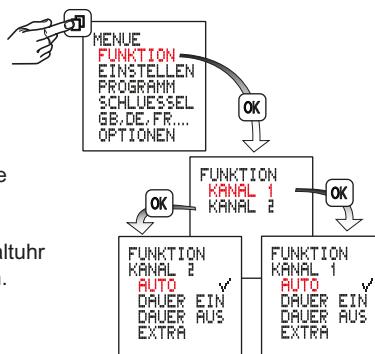


Reset

Hinweis!


Der Speicher wird gelöscht, alle eingestellten Daten gehen verloren.

OK länger als 3 Sekunden halten, zusätzlich - + gleichzeitig drücken und loslassen.

Sprache, Uhrzeit, Datum, Sommer-/ Winterzeit, Schaltzeiten müssen neu eingestellt werden.

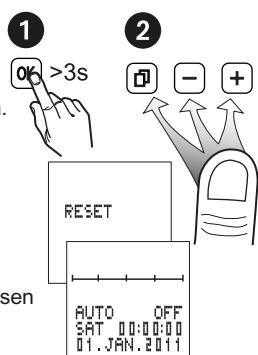

5 Kontrasteinstellung

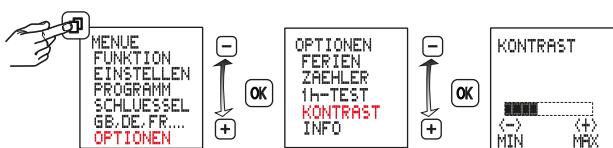


6 1 h-Test

Bei Aktivierung werden die Ausgänge für 1 Stunde eingeschaltet.




Nach 1h geht die Uhr automatisch in die eingestellte Funktion zurück.

7 Datenschlüssel

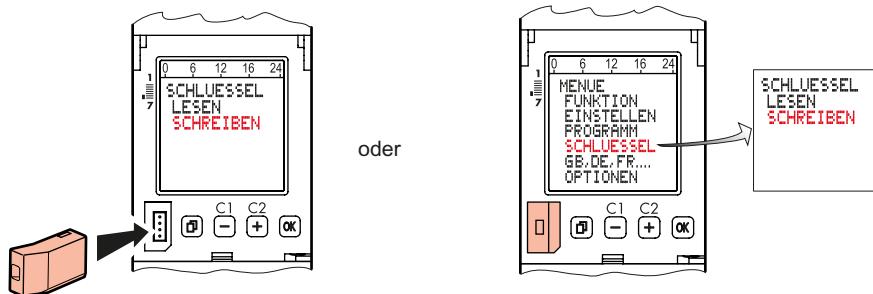

Programme von der Schaltuhr auf einen Datenschlüssel übertragen (SCHLUESSEL SCHREIBEN).

Hinweis! Vorhandene Programme des Datenschlüssels werden überschrieben.

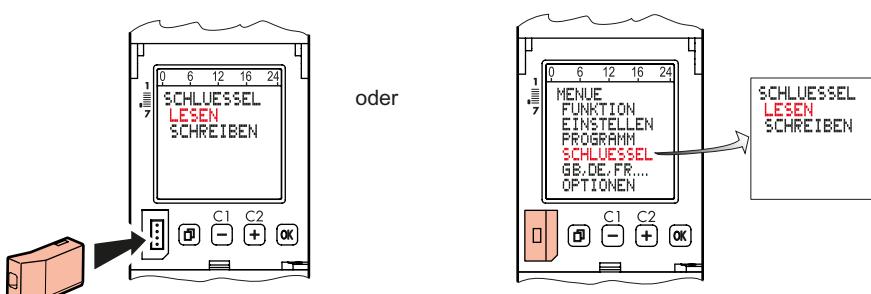


Programme vom Datenschlüssel auf die Schaltuhr übertragen (SCHLUESSEL LESEN).

Hinweis! Vorhandene Programme der Schaltuhr werden überschrieben.


8 Betriebsstundenzähler

Anzeige der Relaiseinschaltzeit (0 bis 65535 h) und des Datums der letzten Rückstellung.

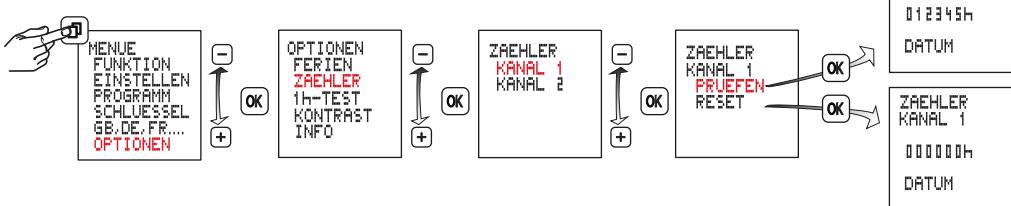

9 Ferien

Nach Aktivierung wird das Ferienprogramm zwischen Anfangsdatum 0:00h und Enddatum 24:00h (FEST EIN/AUS) ausgeführt.
Nach einmaligem Ablauf muss das Ferienprogramm erneut aktiviert werden.

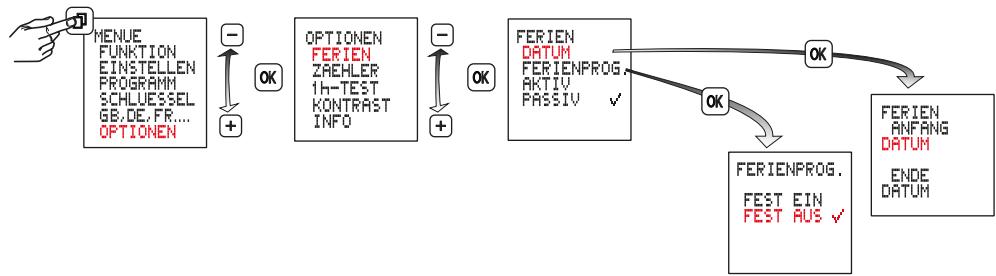

Vor dem Ausbau des Moduls muss das Gerät freigeschaltet werden, da ansonsten die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
Das Gerät erst wieder nach Einbau des Moduls mit Spannung versorgen.
Ausschließlich Batterietyp Li Zelle (LiMnO₂) CR2477, 3V verwenden. Hochtemperaturtype min +85 °C.

