


Elektroversorgungspoller, Wasserversorgungspoller bzw.
Elektro- und Wasserversorgungspoller

PETRA E / PETRA W / LOTTA E / LOTTA W / KORA E


Montage mit Eingrabstück

Das Eingrabstück in den Boden einlassen und ausrichten. Dabei auf die Ausrichtung zur Tür des Versorgungspollers achten. Eingrabstück im Erdboden verfestigen und mit Beton füllen. Danach den Poller und das Eingrabstück mit den mitgelieferten Schrauben, Unterlegscheiben und Federringen verschrauben. Bei den großen Pollern, z.B. PETRA E IX und Stelen erfolgt die Kabeleinführung von der Seite, standardmäßig aber von unten.

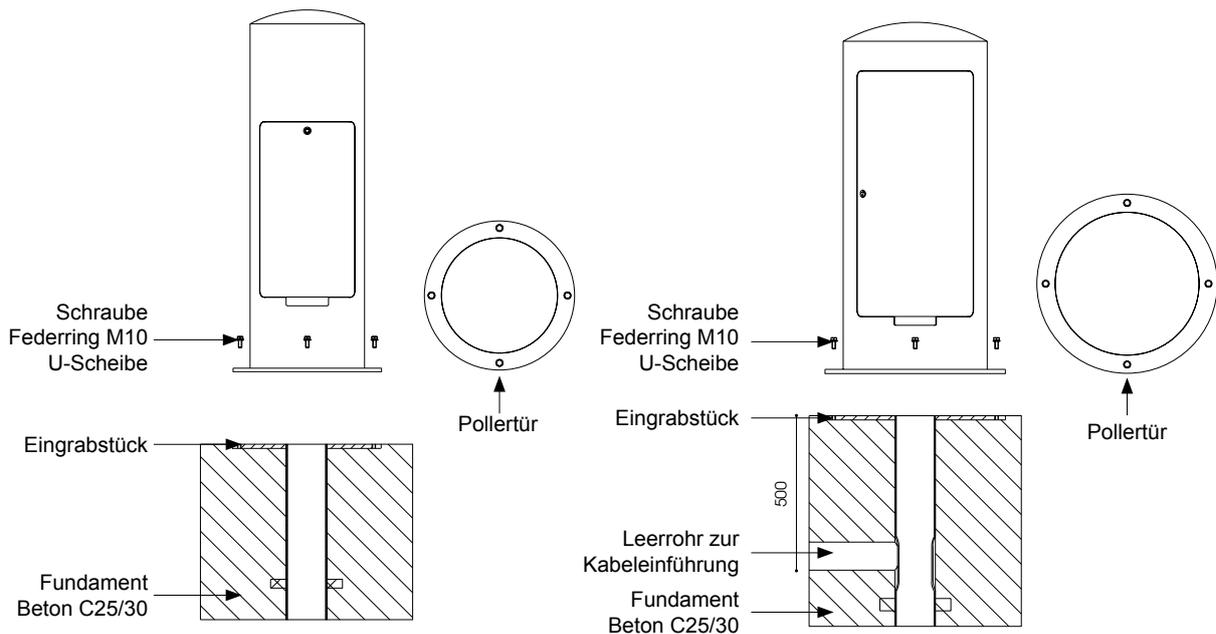

Montage ohne Eingrabstück

Das Anschraubmaß auf dem Fundament markieren und entsprechend bohren. Den Versorgungspoller ausrichten, dabei auf die Ausrichtung zur Tür achten und mit dem Fundament verschrauben. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

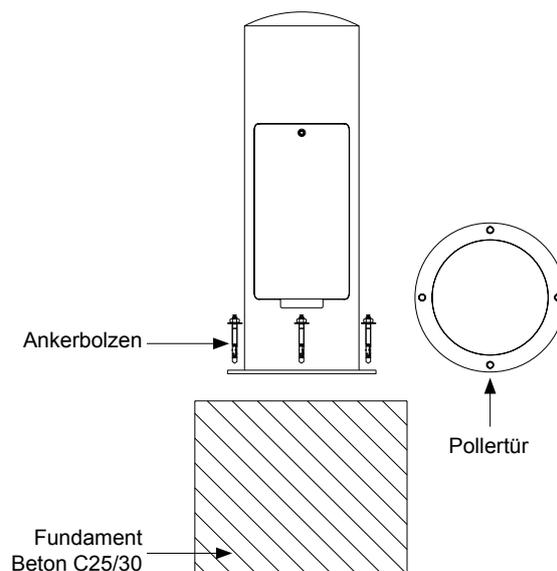


Elektroversorgungspoller, Wasserversorgungspoller bzw.
Elektro- und Wasserversorgungspoller

PETRA E / PETRA W / LOTTA E / LOTTA W / KORA E


Anschließen der Versorgungseinheit

Das bauseitige, spannungsfreie Erdkabel von unten in den Versorgungspoller einführen. Die Versorgungseinheit öffnen und das Erdkabel durch die Kabelverschraubung einführen. Das Kabel entsprechend kürzen und auf den vorhandenen Klemmstein aufklemmen. Das Kabel mit der Kabelverschraubung fixieren und die Elektroeinheit wieder schließen.

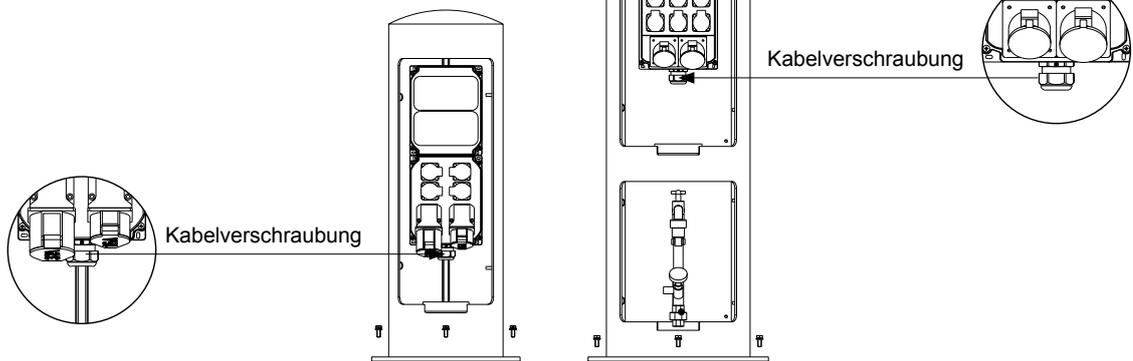

Anschließen des Wassers

Die Wasserleitung von unten in den Poller einführen und mit dem Anschlussstück verschrauben.

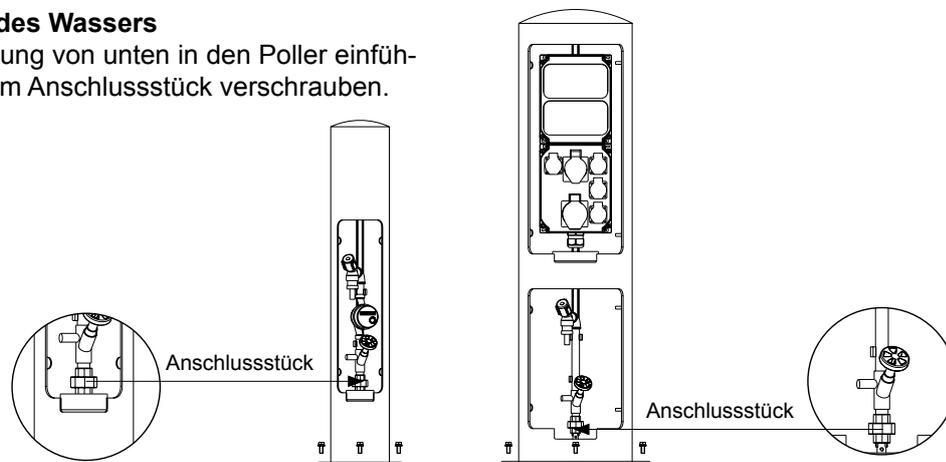

Zierring

Der Zierring wird über das Pollergehäuse geschoben und unauffällig von der Seite mit Gewindestiften verspannt.

