

A 180-10

Produktinformation
Siedle Axiom Gateway

Product information
Siedle Axiom Gateway

Information produit
Gateway Siedle Axiom

Opuscolo informativo
sul prodotto
Siedle Axiom Gateway

Productinformatie
Siedle Axiom Gateway


Produktinformation
Siedle Axiom Gateway

Produktinformation
Siedle Axiom Gateway


Información de producto
Siedle Axiom Gateway

Informacja o produkcie
Siedle Axiom Gateway





Информация о продуктах
Siedle Axiom Gateway

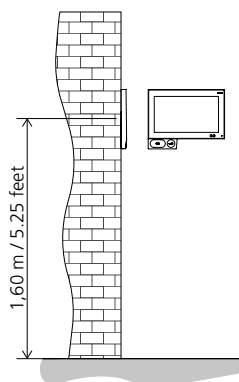

1

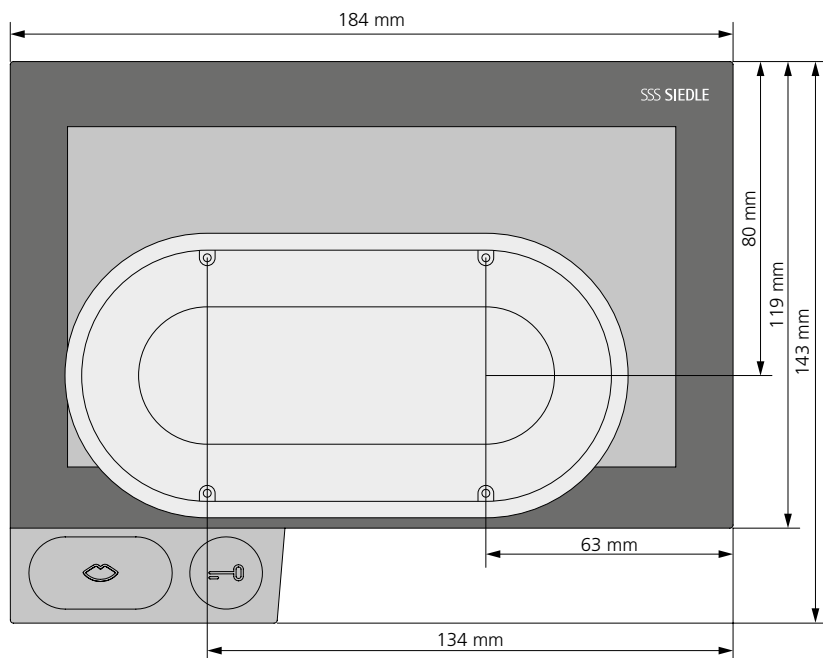

2

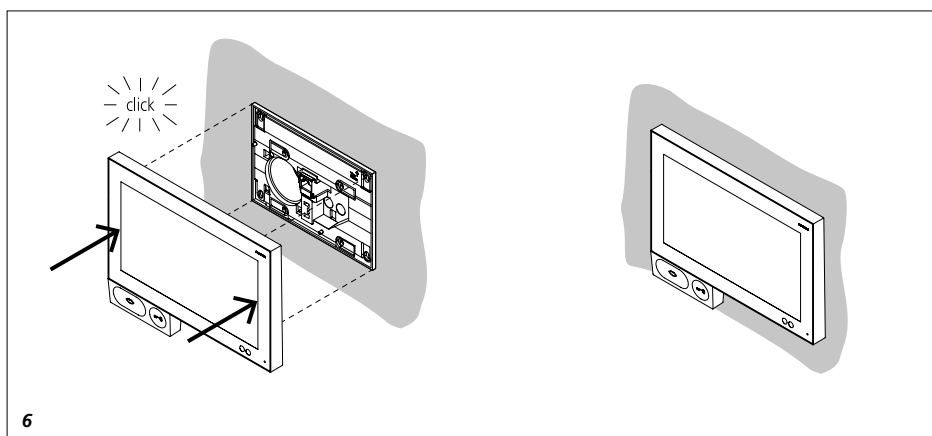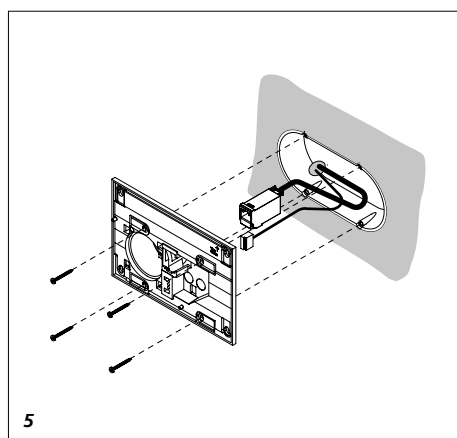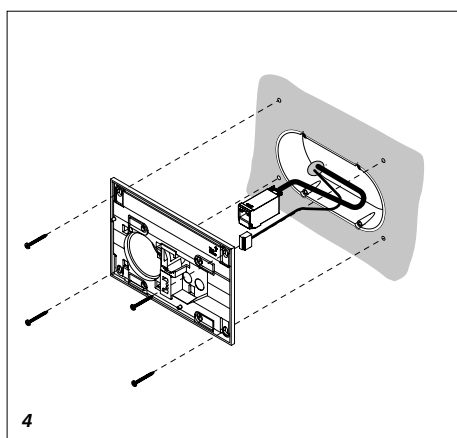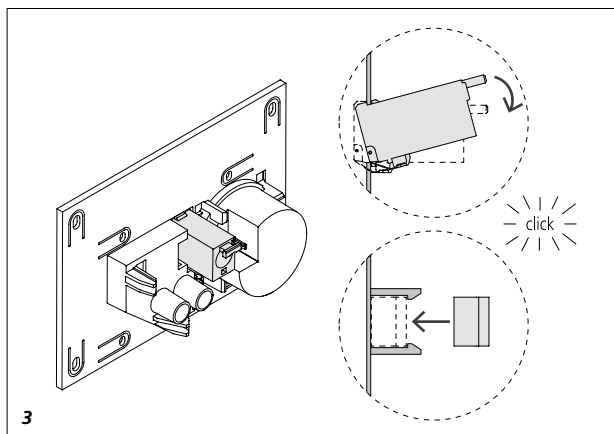

Anwendung

Siedle Axiom Gateway die Video-Innenstation mit 7" Touchscreen für das Smart Gateway.

Elektrische Spannung



Einbau, Montage und Servicearbeiten elektrischer Geräte dürfen ausschließlich durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen.

Elektrostatische Aufladung



Durch elektrostatische Aufladung kann bei direktem Kontakt mit der Leiterplatte das Gerät zerstört werden. Vermeiden Sie daher ein direktes Berühren der Leiterplatte.

Hinweis

- Einsatz nur im trockenen Innenbereich.

Lieferumfang

- A 180-10 Siedle Axiom Gateway
- Wandmontageplatte
- RJ45-Buchse
- Schraubklemme 4-polig
- diese Produktinformation

Zum Download

- Bedienungsanleitung für den Endkunden

Klemmenbelegung

RJ45	LAN
GND, ERT	Etagenruftaste
S1, S1 *	Potentialfreier Kontakt 15 V AC, 30 V DC, 1 A

* Klemme aktuell ohne Funktion.
Funktionsupdate zu einem späteren Zeitpunkt.

Montage

1 *Empfohlene Einbauhöhe
ca. 1,60 m bis Displayhöhe/
Sichthöhe.*

2 *Die Doppel-Geräte-Verbindungs-
dose positionieren, um die Innen-
station auszurichten, dabei die
Maßzeichnung beachten.*

3 *Beiliegende RJ45-Buchse nach
Anleitung verkabeln und von hinten
in die Wandmontageplatte ein-
rasten.*

*Schraubklemme 4-polig verkabeln
und ebenfalls einrasten.*

4 *Bei Montage direkt auf der Wand
die Grundplatte mit 4 Schrauben
befestigen. Einbaulage Oben/
Top beachten. Doppel-Geräte-
Verbindungsdose mit mindestens
47 mm Einbautiefe erforderlich.*

5 *Bei Montage auf Schalterdose
Schraubenöffnungen in der
Gerätemitte verwenden. Einbaulage
Oben/Top beachten. Doppel-Geräte-
Verbindungsdose mit mindestens
47 mm Einbautiefe erforderlich.*

6 *Panel auf der Wandmontageplatte
einrasten.*

Installation und Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahmeanleitung für das Smart Gateway, die Systemhandbücher für den In-Home-Bus und die Bedienungsanleitung für das Siedle Axiom sind im Downloadbereich verfügbar.

Bildspeicher

Die Bildspeicherung erfolgt zentral auf dem Smart Gateway.
Gespeicherte Bilder unterliegen wie Fotografien dem Urheberrecht.

Externe IP-Kamera einbinden

Siedle Axiom unterstützt den Abruf von MJPEG per HTTP-Stream.

Andere Codecs und Empfangsarten werden nicht unterstützt.

Ein Einzelbild-Abruf kann nicht konfiguriert werden.

Es gibt keine vorgegebene Beschränkung bei Auflösung und Bildrate. Die empfangenen MJPEG-Daten werden automatisch auf den Anzeigebereich skaliert.

Sollten Performance-Probleme auftreten, muss in den Einstellungen der Kamera die Auflösung und/oder Bildrate reduziert werden.
Darstellungsprobleme können behoben werden, indem in den Kameraeinstellungen die Bildrate und die Auflösung reduziert werden.

Pflegehinweise

Reinigen Sie Ihr Innengerät nur mit einem mit milder Seifenlösung angefeuchteten, weichen Tuch. Trockene Reinigung, aggressive Reiniger und Scheuermittel können die Oberfläche beschädigen.
Ausführliche Pflegehinweise im Downloadbereich unter www.siedle.com.

Technische Daten

Betriebsspannung: PoE nach 802.3af (POE-Klasse 3)
Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:
185 x 144 x 18

Application

Siedle Axiom Gateway, the video indoor station with 7" touchscreen for the Smart Gateway.

Electrical voltage



Mounting, installation and servicing work on electrical devices may only be performed by a suitably qualified electrician.

Electrostatic charging



As a result of electrostatic charging, direct contact with the circuit board can result in destruction of the device. Direct contact with the circuit board must therefore be avoided.

Note

- For use only in dry indoor atmospheres.

Scope of supply

- A 180-10 Siedle Axiom Gateway
- Wall mounting plate
- RJ45 socket
- 4-pin screw-type terminal
- This product information

For download

- Operating instructions for the end customer

Terminal assignment

RJ45	LAN
GND, ERT	Storey call button
S1, S1 *	Potential-free contact 15 V AC, 30 V DC, 1 A

* Terminal currently without function.

Function update at a later point.

Mounting

1 Recommended mounting height
*appr. 1.60 m to display height/
viewing height.*

2 Position the double-device junction box in order to align the indoor station. When doing so, observe the dimensional drawing.

3 Wire up the provided RJ45 socket according to the instructions and snap into the wall mounting plate from behind.

Wire up the 4-pin screw-type terminal and snap it in.

4 When mounting directly on the wall, fasten the base plate using 4 screws, paying attention that the plate is the right way up (top marking). Double device junction box with an installation depth of at least 47 mm required.

5 When mounting on a switch box, use the screw openings in the centre of the device, paying attention that the plate is the right way up (top marking). Double device junction box with an installation depth of at least 47 mm required.

6 Snap the panel onto the wall mounting plate.

Installation and commissioning

The commissioning instructions for the Smart Gateway, the system manuals for the In-Home bus and the operating instructions for the Siedle Axiom can be found in the download area.

Video memory

Images are stored centrally on the Smart Gateway.

Similar to photographs, saved images are subject to copyright.

Integrate external IP camera

Siedle Axiom supports the call up of MJPEG via HTTP stream.

Other codecs and reception types are not supported.

A frame-call up cannot be configured.

There is no predetermined limitation for resolution and frame rate.

The received MJPEG data is automatically scaled to the viewing area. Should performance issues arise, the resolution and/or frame rate must be reduced in the camera settings.

Display issues can be resolved by reducing the frame rate and resolution in the camera settings.

Care instructions

Only ever clean your indoor device using a soft cloth dampened with mild soap solution. Dry, aggressive cleaning agents and abrasive detergents can damage the surface. Detailed care instructions are located in the download area of www.siedle.com.

Specifications

Operating voltage: PoE in accordance with 802.3af (PoE class 3)

Ambient temperature:

+5 °C to +40 °C

Dimensions (mm) W x H x D:

185 x 144 x 18

Application

Gateway Siedle Axiom : la platine intérieure vidéo avec écran tactile de 7 pouces pour la Smart Gateway.

Tension électrique



L'installation, le montage et l'entretien d'appareils électriques ne doivent être réalisés que par un spécialiste en électricité.

Charge électrostatique



La charge électrostatique peut détruire l'appareil en cas de contact direct avec la carte de circuits imprimés. Evitez par conséquent tout contact direct avec la carte de circuits imprimés.

Remarque

- Utilisation seulement dans un endroit intérieur sec.

Etendue de la fourniture

- A 180-10 Gateway Siedle Axiom
- Plaque de montage murale
- Connecteur de prise RJ45
- Borne à vis, 4 pôles
- La présente information produit

Vers le téléchargement

- Notice d'utilisation pour le consommateur

Implantation des bornes

RJ45	LAN
GND, ERT	Touche d'appel d'étage
S1, S1 *	Contact sans potentiel 15 V AC, 30 V DC, 1 A

* Borne actuellement sans fonction.
Mise à jour des fonctionnalités à une date ultérieure.

Montage

1 Hauteur de montage conseillée env. 1,60 m jusqu'à la hauteur d'affichage/hauteur de vision.

2 Positionner la boîte de jonction d'appareil double de manière à bien aligner la platine intérieure, tout en tenant compte du plan coté.

3 Raccorder la prise RJ45 selon les instructions et l'enclencher par l'arrière dans la plaque de montage murale.

Câbler la borne à vis à 4 pôles et l'enclencher également.

4 Dans le cas d'un montage directement au mur, fixer le socle à l'aide de 4 vis. Respecter la position de montage Oben/Top (Haut/Top).

Prise de raccordement pour appareil double requise avec une profondeur de montage d'au moins 47 mm.

5 Dans le cas d'un montage sur prise, utiliser les orifices pour vis prévus au centre de l'appareil.

Respecter la position de montage Haut/Top. Prise de raccordement pour appareil double requise avec une profondeur de montage d'au moins 47 mm.

6 Enclencher le panneau dans la plaque de montage murale.

Installation et mise en service

La notice de mise en service pour le Smart Gateway, les manuels système pour le bus In-Home et la notice d'utilisation pour l'Axiom Siedle sont disponibles dans la zone de téléchargement.

Mémoire d'images

La mémorisation des images s'effectue de façon centralisée sur le Smart Gateway.

Les images en mémoire sont sauvegardées, de la même façon que les photographies, aux droits d'auteur.

Intégration d'une caméra IP externe

Siedle Axiom prend en charge la récupération de MJPEG via un flux HTTP.
Les autres codecs et modes de réception ne sont pas pris en charge.

Une récupération d'image individuelle n'est pas configurable.
Aucune limite n'est fixée en matière de résolution et de fréquence d'images. Les données MJPEG reçues sont automatiquement mises à l'échelle de la zone d'affichage.
Si des problèmes de performance surviennent, la résolution et/ou la fréquence d'images doivent être réduites dans les paramètres de la caméra.
Les problèmes d'affichage peuvent être résolus en réduisant la fréquence d'images et la résolution dans les paramètres de la caméra.

Conseils d'entretien

Pour nettoyer votre appareil intérieur, n'utilisez qu'un chiffon doux humidifié d'une solution savonneuse non agressive. Un nettoyage à sec, un détergent agressif et un produit abrasif peuvent endommager la surface. Conseils d'entretien détaillés dans la zone de téléchargement, à l'adresse www.siedle.com.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée : PoE selon 802.3af (Classe PoE 3)
Température ambiante : +5 °C à +40 °C
Dimensions (mm) L x H x P : 185 x 144 x 18

Impiego

Siedle Axiom Gateway, il posto interno video con touchscreen da 7" per Smart Gateway.

Tensione elettrica



Gli interventi di installazione, montaggio e assistenza agli apparecchi elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti specializzati.

Carica elettrostatica



In caso di contatto diretto con il circuito stampato, l'apparecchio può subire danni irreparabili a causa della carica elettrostatica. Evitare quindi di toccare direttamente il circuito stampato.

Avvertenza

- Da utilizzare in ambienti asciutti.

Kit di fornitura

- A 180-10 Siedle Axiom Gateway
- Pannello di montaggio a parete
- Connettori femmina RJ45
- Morsetto a vite a 4 pin
- Il presente opuscolo informativo sul prodotto

Scarica

- Istruzioni per l'uso per il cliente finale

Assegnazione dei morsetti

RJ45	LAN
GND, ERT	Tasto di chiamata dal piano
S1, S1 *	Contatto a potenziale zero 15 V AC, 30 V DC, 1 A

* Morsetto attuale senza funzione. Aggiornamento della funzione in un momento successivo.

Montaggio

1 Altezza di montaggio raccomandata circa 1,60 m fino all'altezza del display/altezza degli occhi.

2 Posizionare la presa di collegamento per doppio apparecchio per allineare il posto interno, rispettando il disegno quotato.

3 Cablare la presa RJ45 in dotazione secondo le istruzioni e innestarla da dietro nel pannello di montaggio a parete.

3 Cablare il morsetto a vite a 4 pin e innestarlo a scatto.

4 In caso di montaggio direttamente a parete, fissare la piastra base con 4 viti. Fare attenzione alla posizione di montaggio superiore ("Oben/Top"). È necessaria una presa di collegamento per doppio apparecchio con profondità di montaggio di almeno 47 mm.

5 In caso di montaggio su scatola di distribuzione, utilizzare i fori per le viti al centro dell'apparecchio. Fare attenzione alla posizione di montaggio superiore. È necessaria una presa di collegamento per doppio apparecchio con profondità di montaggio di almeno 47 mm.

6 Innestare il pannello sul pannello di montaggio a parete.

Installazione e messa in funzione

Le istruzioni per la messa in funzione dello Smart Gateway, i manuali del sistema In-Home-Bus e le istruzioni per l'uso di Siedle Axiom possono essere scaricati dalla sezione Download.

Videomemoria

Il salvataggio delle immagini viene eseguito in modo centralizzato sullo Smart Gateway.

Le immagini memorizzate, proprio come fotografie, sono soggette ai diritti d'autore.

Integrazione di una telecamera IP esterna

Siedle Axiom supporta il recupero di MJPEG tramite HTTP streaming.

Non sono supportati altri codec e tipologie di ricezione.

Non è configurabile un recupero di immagini singole.

Non ci sono limitazioni predefinite di risoluzione e frame rate. I dati MJPEG ricevuti vengono scalati automaticamente nell'area di visualizzazione.

Qualora si verificano problemi di prestazioni, è necessario ridurre la risoluzione e/o il frame rate nelle impostazioni della telecamera.

I problemi di rappresentazione possono essere risolti riducendo la risoluzione e il frame rate nelle impostazioni della telecamera.

Indicazioni manutenzione

Pulire l'apparecchio interno esclusivamente con un panno morbido imbevuto di soluzione saponata delicata. Procedure di pulizia a secco, detersivi aggressivi e mezzi abrasivi possono danneggiare la superficie dell'apparecchio. Le istruzioni di manutenzione dettagliate possono essere scaricate dalla sezione di download nel sito www.siedle.com.

Dati tecnici

Tensione d'esercizio: PoE secondo 802.3af (Classe PoE 3)

Temperatura ambiente:

da +5 °C a +40 °C

Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:

185 x 144 x 18

Toepassing

Siedle Axiom Gateway het video bin-nenstation met 7" touchscreen voor de Smart Gateway.

Elektrische spanning



Inbouw, montage en onderhouds-werkzaamheden aan elektrische apparaten mogen uitsluitend door een elektro-vakman worden uitge-voerd.

Elektrostatische lading



Door elektrostatische lading kan bij een direct contact met de printplaat het apparaat worden vernietigd. Vermijdt u daarom het direct aan-raken van de printplaat.

Aanwijzingen

- Toepassing alleen in het droge omgeving.

Leveringsomvang

- A 180-10 Siedle Axiom Gateway
- Wandmontageplaat
- RJ45 bus
- Schroefklem 4-polig
- Deze productinformatie

Naar het downloaden

- Gebruikershandleiding voor de eindgebruikers

Klemmenindeling

RJ45	LAN
GND, ERT	Etage-oproepptoets
S1, S1 *	Potentiaalvrij contact 15 V AC, 30 V DC, 1 A

* Klem momenteel zonder functie.
Functie-update voor een later tijd-stip.

Montage

- 1 Aanbevolen inbouwhoogte**
ca. 1,60 m tot displayhoogte/zicht-hoogte.
- 2 De dubbel-apparaat-verbindings-doos positioneren, om het binnen-station uit te lijnen, daarbij rekening houden met de maattekening.**
- 3 Meegeleverde RJ45 bus volgens de handleiding aansluiten en vanaf de achterzijde in wandmontageplaat inrasteren.**
- Schroefklem 4-polig met kabels aan-sluiten en eveneens inrasteren.**
- 4 Bij montage direct op de muur de basisplaat met 4 schroeven bevestigen. Let op de inbouwpositie „Oben/Top“ (boven/top). Dubbele apparaat-aansluitdoos met minimaal 47 mm inbouwdiepte vereist.**
- 5 Bij montage op schakelaardoos de schroefopeningen in het midden van het apparaat gebruiken. Let op de inbouwpositie boven/top. Dubbele apparaat-aansluitdoos met minimaal 47 mm inbouwdiepte vereist.**
- 6 Paneel op de wandmontageplaat inrasteren.**

Installatie en ingebruikname

De ingebruikname handleiding voor de Smart Gateway, de systeemhand-boeken voor de In-Home-Bus en de gebruikershandleiding voor de Siedle Axiom zijn in het downloadbereik beschikbaar.

Beeldgeheugen

De beeldopslag geschiedt centraal op de Smart Gateway.
Opgeslagen beelden zijn net als foto's onderhevig aan het auteurs-recht.

Externe IP camera aankoppelen

Siedle Axiom ondersteunt het oproepen van MJPEG via HTTP stream.
Andere codecs en ontvangsttypen worden niet ondersteund.
Het oproepen van individuele afbeel-dingen kan niet worden geconfi-gureerd.

Er is geen vooringestelde beperking voor resolutie en beeldherhalings-frequentie. De ontvangen MJPEG gegevens worden automatisch naar het weergavebereik geschaald.
Indien er prestatie-problemen optreden, dient in de instellingen van de camera de resolutie en/of beeldherhalingsfrequentie te worden verminderd.
Weergaveproblemen kunnen worden verholpen, wanneer in de camera instellingen de beeldher-halingsfrequentie en de resolutie worden verlaagd.

Onderhoudsaanwijzingen

Reinigt u uw telefoon alleen met een zachte doek, vochtig gemaakt met een milde zeepoplossing.
Droge reiniging, agressieve reini-gingsmiddelen en schuurmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen.
Uitgebreide onderhoudsrichtlijnen in het downloadbereik onder www.siedle.com.

Technische gegevens

Gebruiksspanning: PoE volgens 802.3af (PoE klasse 3)
Omgevingstemperatuur:
+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:
185 x 144 x 18

Anvendelse

Siedle Axiom Gateway - video-svartelefonen med 7"-touchscreen til Smart Gateway.

Elektrisk spænding



Indbygning og montering af samt servicearbejde på elektrisk materiel må kun foretages af en aut. elinstallatør.

Elektrostatisk opladning



Elektrostatisk opladning kan ødelægge enheden ved direkte kontakt med printpladen. Undgå derfor direkte berøring af printpladen.

Bemærk

- Anvendelse indendørs i tørre rum.

Leveringsomfang

- A 180-10 Siedle Axiom Gateway
- Vægmonteringsplade
- RJ45-bøsning
- Skruelemme 4-polet
- Denne produktinformation

Til download

- Betjeningsvejledning til slutbrugeren

Klemmekonfiguration

RJ45	LAN
GND, ERT	Etageopkaldstast
S1, S1 *	Potentialfri kontakt 15 V AC, 30 V DC, 1 A

* Klemme for tiden uden funktion. Funktionsopdatering på et senere tidspunkt.

Montage

1 Anbefalet indbygningshøjde fra ca. 1,60 m til displayhøjdeløjenhøjde.

2 Bring dobbelthenheds-tilslutningsdåsen i position for at rette svartelefonen ind, se målskitsen.

3 Tilslut vedlagte RJ45-bøsning iht. vejledningen og tryk den fast i vægmonteringspladen bagfra.

Træk ledninger til skruelemme 4-polet, og klik fast.

4 Ved montering direkte på væg fastgøres bundpladen med 4 skruer. Det er vigtigt at være opmærksom på korrekt placering af enheden: "Oben/Top". Dobbelt-apparat-tilslutningsdåse skal have en indbygningsdybde på mindst 47 mm.

5 Ved montering i tilslutningsdåse anvendes skrueåbninger i enhedens midte. Vær opmærksom på korrekt placering af enheden: "Oben/Top". Dobbelt-apparat-tilslutningsdåse skal have en indbygningsdybde på mindst 47 mm.

6 Tryk panelet fast på vægmonteringspladen.

Installation og idriftsætning

Ibrugtningsvejledningen til Smart Gateway, systemmanualerne til In-Home-bussen og betjeningsvejledningen til Siedle Axiom kan downloades.

Billedhukommelse

Billedlagring foretages centralt på Smart Gateway.

For gemte billeder gælder ophavsretbestemmelserne på samme måde som for fotografier.

Integrering af eksternt IP-kamera

Siedle Axiom understøtter hentning af MJPEG pr. HTTP-stream.

Andre codecs og modtagetyper understøttes ikke.

Hentning af et enkelt billede kan ikke konfigureres.

Der findes ingen forhåndsbegrænsning for opløsning og billedfrekvens. De modtagede MJPEG-data skaleres automatisk på visningsområdet.

Skulle der opstå problemer med ydelsen, skal opløsningen og/eller billedfrekvensen reduceres i kamerarets indstillinger.

Visningsproblemer kan afhjælpes ved at reducere billedfrekvensen og opløsningen i kameraindstillingerne.

Vedligeholdelse

Rengør kun indendørsmodellen med en blød, fugtig klud, der er dyppet i mildt sæbevand. Tør rengøring, skrappe rengøringsmidler og skuremidler kan beskadige overfladen. Detaljerede plejetips kan downloades under www.siedle.com.

Tekniske specifikationer

Driftsspænding: PoE i henhold til 802.3af (PoE-klasse 3)

Omgivelsestemperatur:

+5 °C til +40 °C

Mål (mm) b x h x d: 185 x 144 x 18

Användning

Siedle Axiom Gateway video-inomhusstationen med 7" pekskärm för Smart Gateway.

Elektrisk spänning



Installation, montering och servicearbeten på elektriska apparater får utföras endast av behörig eltekniker.

Elektrostatisk laddning



När elektrostatisk laddning kommer direkt i kontakt med kretskortet, kan apparaten förstöras. Undvik därför att direkt beröra kretskortet.

Hänvisningar

- Endast för användning i torra rum inomhus.

Leveransomfång

- A 180-10 Siedle Axiom Gateway
- Vägghöjningsplatta
- RJ45-jackmoduler
- Skruvklämma 4-polig
- Denna produktinformation

Till nedladdningen

- Bruksanvisning för slutkunden

Klämtilldelning

RJ45	LAN
GND, ERT	Väningsplansknapp
S1, S1 *	Potentialfri kontakt 15 V AC, 30 V DC, 1 A

* Klämman aktuellt utan funktion. Funktionsuppdatering vid en senare tidpunkt.

Montage

- 1 Rekommenderad monteringshöjd**
ca 1,60 m till displayhöjd/blickhöjd.
- 2 För att kunna inrikta inomhusstationen, positionera anslutningsdosan**
för två apparater samtidigt som du ger akt på mättritingen.
- 3 Anslut det bifogade RJ45-jacket**
enligt anvisningen och snäpp fast det bakifrån i väggmonteringsplattan.
- 4 Anslut den 4-poliga skruvklämman**
till kabelnätet och snäpp sedan fast den.
- 4 Vid montering direkt på väggen,**
sätt fast bottenplattan med 4 skruvar. Beakta monteringsläget Oben/Top (Upp). Anslutningsdosa för två apparater med ett monteringsdjup på minst 47 mm krävs.
- 5 Vid montering på kopplingsdosa,**
använd skruvöppningarna mitt på apparaten. Beakta monteringsläget Oben/Top (Upp). Anslutningsdosa för två apparater med ett monteringsdjup på minst 47 mm krävs.
- 6 Snäpp fast panelen på väggmonteringsplattan.**

Installation och idrifttagning

Idrifttagningsanvisning för Smart Gateway, systemhandböckerna för In-Home-bussen och bruksanvisningen för Siedle Axiom finns i nedladdningszonen.

Bildminne

Bilderna sparas centralt på din Smart Gateway.
De sparade bilderna är, liksom fotografier, underkastade upphovsrätten.

Ansluta en extern IP-kamera

Siedle Axiom understöder anropet av MJPEG per HTTP-stream.
Andra codecs och typer av mottagning understöds inte.
Det går inte att konfigurera ett upprop av enstaka bilder.
Det finns inga föregivna inskränkningar beträffande upplösning och bildfrekvens. De MJPEG-data som har tagits emot skalaras automatiskt till visualiseringsområdet.

Om det skulle uppstå något problem med prestationen, måste kamerans inställningar för upplösningen och/eller bildfrekvensen reduceras.
Visualiseringsproblem kan åtgärdas genom att reducera kamerans inställningar för bildfrekvensen och upplösningen.

Skötselanvisningar

Rengör internapparaten endast med en mjuk trasa som fuktats med en mild tvållösning. Torr rengöring, aggressiva rengöringsmedel och skurmedel kan skada ytan. Utförliga skötselanvisningar återfinns i nedladdningszonen under www.siedle.com.

Tekniska data

Driftspänning: PoE till 802.3af (PoE-klass 3)
Omgivningstemperatur:
+5 °C till +40 °C
Mått (mm) B x H x D: 185 x 144 x 18

Aplicación

Siedle Axiom Gateway, la estación interior de vídeo con pantalla táctil de 7" para Smart Gateway.

Tensión eléctrica



La integración, montaje y los trabajos de servicio en aparatos eléctricos deben ser realizados exclusivamente por electricistas especializados.

Carga electrostática



En el caso de contacto directo con la tarjeta de circuito impreso, el aparato puede resultar destruido debido a las cargas electrostáticas. Por este motivo, evite el contacto directo con la tarjeta de circuito impreso.

Nota

- Para usar sólo en lugares interiores, sin humedad.

Alcance de suministro

- A 180-10 Siedle Axiom Gateway
- Placa de montaje de pared
- conectores hembra RJ45
- Borne roscado de 4 polos
- Esta información de producto

Para descargar

- Instrucciones de empleo para el cliente final

Funciones de los bornes

RJ45	LAN
GND, ERT	Tecla de llamada de planta
S1, S1 *	Contacto libre de potencial 15 V AC, 30 V DC, 1 A

* Borne actualmente sin función.
Actualización de función más adelante.

Montaje

1 *Altura de montaje recomendada aprox. 1,60 m hasta la altura del display/altura de la vista.*

2 *Colocar la caja de conexión de aparatos doble para alinear la estación interior teniendo en cuenta el dibujo acotado.*

3 *Cablear el conector hembra RJ45 adjunto conforme a las instrucciones e insértelo por detrás en la placa de montaje de pared.*

Cablear el borne roscado de 4 polos y enclavarlo.

4 *En el montaje directamente en la pared, sujetar la placa base con 4 tornillos. Asegurarse de que quede montada hacia Oben/Top (arriba/Top). Se necesita caja de conexión para aparatos dobles con una profundidad de montaje mínima de 47 mm.*

5 *En el montaje en la caja de interruptores, utilizar las aberturas para tornillos situadas en el centro del aparato. Asegurarse de que quede montada hacia arriba/Top. Se necesita caja de conexión para aparatos dobles con una profundidad de montaje mínima de 47 mm.*

6 *Encajar el panel sobre la placa de montaje de pared.*

Instalación y puesta en servicio

El manual de puesta en servicio para Smart Gateway, los manuales del sistema para el bus In-Home y las instrucciones de empleo para el Siedle Axiom están disponibles en la área de descargas.

Memoria de imágenes

El almacenamiento de imágenes se realiza centralizado en Smart Gateway.

Las imágenes memorizadas, al igual que las fotografías, están sujetas a las leyes de derechos de autor.

Conectar una cámara IP externa

Siedle Axiom soporta el acceso a MJPEG vía streaming HTTP.
No se soportan otros códecs ni modos de recepción.

No se puede configurar el acceso a una imagen individual.

No hay ninguna limitación preestablecida en cuanto a la resolución y la velocidad de imagen. Los datos MJPEG recibidos se escalan automáticamente en el área de visualización. Si se producen problemas de rendimiento, se debe reducir la resolución y/o la velocidad de imagen en los ajustes de la cámara.

Los problemas de visualización se pueden resolver reduciendo la velocidad de imagen y la resolución en los ajustes de la cámara.

Indicaciones de conservación

Para limpiar el teléfono interior emplee exclusivamente un paño suave humedecido con una solución suave con jabón. La superficie puede resultar dañada si se limpia en seco, con productos de limpieza agresivos o con polvos de fregar. Encontrará indicaciones detalladas para el cuidado del equipo en el área de descargas en www.siedle.com.

Características técnicas

Tensión de servicio: PoE según 802.3af (clase PoE 3)

Temperatura ambiente:

+5 °C hasta +40 °C

Dimensiones (mm) An x Al x Pr:

185 x 144 x 18

Zastosowanie

Siedle Axiom Gateway, wewnętrzna stacja video z ekranem dotykowym 7" do Smart Gateway.

Napięcie elektryczne



Wbudowanie, montaż i prace serwisowe na urządzeniach elektrycznych może wykonywać jedynie uprawniony elektryk.

Ładunki elektrostatyczne



Przy bezpośrednim kontakcie może dojść do zniszczenia płytki drukowanej urządzenia przez ładunki elektrostatyczne. W związku z tym należy unikać bezpośredniego dotyknięcia płytki drukowanej.

Wskazówka

- Stosowanie tylko w suchych wnętrzach.

Zakres dostawy

- A 180-10 Siedle Axiom Gateway
- Płyta montażu ściennego
- modułów gniazd RJ45
- Zacisk śrubowy 4-biegunowy
- Niniejsza informacja o produkcie

Do pobrania

- Instrukcja obsługi dla klienta końcowego

Podłączenie zacisków

RJ45	LAN
GND, ERT	przycisk wywołania wewnętrznego
S1, S1 *	Zestyk bezpotencjałowy 15 V AC, 30 V DC, 1 A

* Zacisk obecnie bez funkcji. Aktualizacja funkcji w późniejszym terminie.

Montaż

- 1** *Zalecana wysokość montażowa ok. 1,60 m od wysokości ekranu/ wysokości oczu.*
- 2** *Umieścić podwójne gniazdo połączeniowe urządzeń, aby wyrównać stację wewnętrzną, uwzględniając przy tym rysunek wymiarowy.*
- 3** *Załączone gniazdo RJ45 okablować zgodnie z instrukcją i zaczepić od tyłu w płytę do montażu ściennego. Okablować zacisk śrubowy 4-biegunowy i również zatrzasknąć.*
- 4** *W przypadku montażu bezpośrednio na ścianie przymocować płytę główną 4 śrubami. Zamocować we właściwej pozycji zgodnie z oznaczeniem Oben/Top (Góra/Top). Konieczna podwójna puszka połączeniowa urządzeń o głębokości montażu co najmniej 47 mm.*
- 5** *Przy montażu na puszcze instalacyjnej wykorzystać otwory na śruby umieszczone na środku urządzenia. Przestrzegać oznaczeń góra (top). Konieczna podwójna puszka połączeniowa urządzeń o głębokości montażu co najmniej 47 mm.*
- 6** *Zaczepić panel na płycie montażu ściennego.*

Instalacja i uruchomienie

Instrukcja uruchomienia dla Smart Gateway, podręczniki systemowe dla magistrali In-Home oraz instrukcja obsługi dla Siedle Axiom są dostępne do pobrania.

Pamięć obrazów

Zapis obrazu następuje centralnie na Smart Gateway. Zapisane obrazy podlegają podobnie, jak zdjęcia, prawu autorskiemu.

Podłączanie zewnętrznej kamery IP

Siedle Axiom obsługuje wywołanie MJPEG przez przekazywanie strumieniowej HTTP. Inne kodeki i rodzaje odbioru nie są obsługiwane. Nie można skonfigurować wywołania pojedynczego obrazu.

Nie ma wyznaczonego ograniczenia rozdzielczości i transferu obrazu. Odebrane dane MJPEG są automatycznie skalowane do obszaru wyświetlania. Jeżeli wystąpią problemy z wydajnością, należy w ustawieniach kamery zmniejszyć rozdzielczość i/lub transfer obrazu. Problemy z wyświetlaniem można zlikwidować, zmniejszając transfer obrazu i rozdzielczość w ustawieniach kamery.

Wskazówki na temat pielęgnacji

Stację wewnętrzną czyścić wyłącznie miękką szmatką zwilżoną delikatnym ługiem mydlanym. Czyszczenie na sucho, agresywne środki czyszczące lub szorujące mogą uszkodzić powierzchnię. Dokładne informacje na temat pielęgnacji można pobrać na stronie internetowej: www.siedle.com.

Dane techniczne

napięcie robocze: PoE wg 802.3af (Klasa PoE 3)
temperatura otoczenia:
+5 °C do +40 °C
wymiary (mm) szer. x wys. x gł.:
185 x 144 x 18

Область применения

Siedle Axiom Gateway, внутренняя видеопанель с 7" сенсорным экраном для Smart Gateway.

Электрическое напряжение



Встраивание, монтаж и обслуживание электроприборов разрешается выполнять только квалифицированным электрикам.

Статическая электризация



Вследствие статической электризации при прямом контакте с печатной платой возможно повреждение прибора. Не допускайте прямого касания монтажной платы.

Указание

- Может использоваться только в сухом помещении.

Объем поставки

- А 180-10 Siedle Axiom Gateway
- Плита настенного монтажа
- модули разъемов RJ45
- Винтовой зажим 4-пол.
- Данная информация о продукте

Скачать

- Инструкция по эксплуатации для конечных клиентов

Разводка клемм

RJ45	LAN
GND, ERT	Кнопка этажного вызова
S1, S1 *	Контакт с нулевым потенциалом, 15 В ~, 30 В =, 1 А

* Зажим в настоящее время не используется.

Функциональное обновление запланировано на более поздний срок.

Монтаж

- 1 Рекомендуемая высота монтажа: ок. 1,60 м до высоты дисплея/высоты взгляда.
- 2 Расположить двойную аппаратную соединительную розетку, чтобы выверить внутреннюю панель, соблюдая при этом размерный чертеж.
- 3 Входящее в комплект поставки гнездо RJ45 соединить проводами в соответствии с инструкцией и закрепить сзади в плите настенного монтажа.
- 4 Присоединить 4-пол. винтовой зажим и также закрепить. При монтаже непосредственно на стене закрепить опорную плату 4 винтами. Соблюдать положение монтажа «Oben/Top» (Верх/Top). Требуется двойная аппаратная соединительная розетка с монтажной глубиной не менее 47 мм.
- 5 При монтаже на коробке выключателя использовать отверстия под винты в центре прибора. Соблюдать положение монтажа «Верх/Top». Требуется двойная аппаратная соединительная розетка с монтажной глубиной не менее 47 мм.
- 6 Закрепить панель на плите настенного монтажа.

Монтаж и ввод в эксплуатацию

Инструкцию по вводу в эксплуатацию Smart Gateway, системные руководства для системы In-Home-Bus и инструкцию по эксплуатации Siedle Axiom можно скачать с сайта.

Память изображений

Сохранение изображений осуществляется централизованно на Smart Gateway. Сохраненные изображения, как и фотографии, защищены авторским правом.

Интегрировать внешнюю IP-камеру

Siedle Axiom поддерживает вызов MJPEG по HTTP-потoku. Другие кодеки и типы приема не поддерживаются. Вызов отдельных изображений не может быть сконфигурирован. Нет никаких заданных ограничений в отношении разрешения и частоты кадров. Полученные данные MJPEG автоматически масштабируются до области отображения. Если возникают проблемы с функционированием, в настройках камеры необходимо уменьшить разрешение и/или частоту кадров. Проблемы с отображением можно устранить, уменьшив частоту кадров и разрешение в настройках камеры.

Указания по уходу

Очищайте внутренний аппарат только мягкой тряпкой, смоченной нейтральным моющим средством. Сухая очистка, применение агрессивных и абразивных чистящих средств могут привести к повреждению поверхности. Подробные указания по уходу приведены в области скачивания сайта www.siedle.com.

Технические данные

Рабочее напряжение: PoE согл. 802.3af (Класс PoE 3)
Температура окружающей среды: от +5 °C до +40 °C
Размеры (мм) Ш x В x Г:
185 x 144 x 18

Informationen für private Haushalte

Entsorgung



Mit diesem Symbol auf Elektro- und Elektronikgeräten weisen wir darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer durch seinen Besitzer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen ist, also nicht in den Hausmüll gehört.

Besitzer von Altgeräten können diese unentgeltlich an Erfassungstellen öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (z. B. auf Wertstoff- bzw. Recyclinghöfen) abgeben.

Besitzer von Altgeräten können diese unter den Voraussetzungen des § 17 Absatz 1 und 2 ElektroG auch bei den dort genannten rücknahmepflichtigen Vertreibern unentgeltlich abgeben.

Vor der Abgabe an einer Erfassungstelle sind Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen und getrennt zu entsorgen.

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafenerwerke OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de
info@siedle.de

© 2023/07.25
Printed in Germany
Best. Nr. 210012558-01